Pocket Radio AE1850


Register your product and get support at www.philips.com/welcome

User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding Manuale dell'utente Manual do usuário Brugervejledning





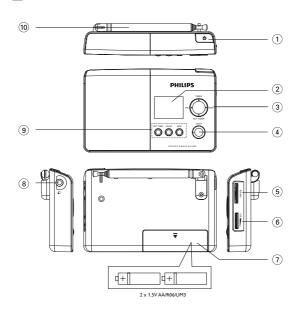

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips!

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante: www.philips.com/welcome.

Commandes (voir 1)

- ① () Perm
 - Permet d'allumer le système ou de le mettre en mode de veille.
- 2 Display
 - Permet d'afficher l'heure de l'horloge ou de l'alarme ainsi que l'état de l'appareil.
- ③ TIMER Permet d'activer ou de désactiver le programmateur. FM/MW – Permet de sélectionner la gamme d'ondes : FM ou MW. SET TIMER – Permet de régler le programmateur.
- (4) LIGHT
 - Permet de régler la luminosité de l'affichage.
- (5) TUNING
 - Permet de régler des stations de radio.
- 6 VOL ►
 - Permet de régler le volume.
- (7) Compartiment à piles
- ® **(**)
 - Prise pour casque stéréo 3,5 mm.
- (9) **SET TIME** Permet de régler l'heure de l'horloge.
 - HOUR Permet de régler les heures de l'horloge/réveil.

 MIN Permet de régler les minutes de l'horloge/réveil.
- 10 Antenne télescopique
 - Améliore la réception du signal FM.

ALIMENTATION

Piles (non fournies)

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles et insérez deux piles alcalines, de type AAA, R06 ou UM3, comme indiqué à l'intérieur du compartiment.

- Une mauvaise utilisation des piles peut provoquer une fuite d'électrolyte et corroder le compartiment ou faire exploser les piles.
- exemple). Employez uniquement des piles du même type pour l'appareil.

 Lorsque vous insérez des piles, ne mélangez pas les anciennes et les

Ne mélangez pas les types de pile (alcalines avec carbone-zinc, par

- nouvelles.
- Enlevez les piles si l'appareil doit rester inutilisé sur une période prolongé.
 Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc

être mises au rebut de manière adéquate.

Cet appareil est conforme aux exigences relatives aux interférences radio de l'Union Européenne.

Informations générale

Antennes

- Réception FM: déployez, inclinez et faites pivoter l'antenne télescopique de manière à obtenir une réception optimale. Réduisez sa longueur si le signal est trop puissant.
- En réception MW: l'appareil utilise une antenne intégrée. Modifiez la position de l'appareil pour orienter l'antenne correctement et obtenir une réception optimale.

Connexion des écouteurs

- · Vous pouvez connecter des casques à la prise casque.
 - → Les enceintes seront alors éteintes.

RÉCEPTION RADIO

- 1 Appuyez sur \circ pour allumer la radio.
- Appuyez sur FM/MW pour sélectionner la gamme d'onde souhaitée.

- 3 Sélectionnez votre station à l'aide de la molette TUNING.
 4 Réglez le volume sonore à l'aide de la molette VOL
- 5 Pour éteindre la radio, appuyez sur 🖒.

Réglage de l'horloge/programmateur 1 En mode de veille, maintenez enfoncé le bouton SET TIME / SET

1 En mode de veille, mainte

2 Appuyez à plusieurs reprises sur HOUR ou MIN, ou maintenez enfoncé le bouton HOUR ou MIN pour régler les heures et les minutes.

3 Relâchez SET TIME / SET TIMER et HOUR ou MIN une fois le réglage correct obtenu.

→ L'heure définie s'affiche et l'horloge fonctionne.

Activation ou désactivation du programmateur

 Appuyez une ou plusieurs fois sur TIMER pour activer ou désactiver le programmateur.
 La radio s'allume automatiquement à l'heure définie une fois le pro-

Réglage de la luminosité de l'afficheur

Pour modifier la luminosité de l'afficheur, appuyez sur LIGHT.

Tour modifier la luminosite de l'afficheur, appuyez sur **LIGHT**.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

grammateur activé.

- Protégez l'appareil et les piles contre l'humidité, la pluie, le sable et les températures élevées provoquées par un dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe ou la lumière directe du solei.

 Actual de la lumière de la l
- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives: vous risqueriez d'endommager le boîtier de l'appareil.
 - La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).

DÉPANNAGE

En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord les points décrits cidessous avant de porter l'appareil en réparation.

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des instructions suivantes, faites appel à votre revendeur ou au centre de réparation

AVERTISSEMENT : n'ouvrez pas l'appareil car vous risqueriez une électrocution. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer l'appareil vousmême au risque d'annuler la garantie.

Problème

- Cause possible
- Solution

Pas de son/courant

- Volume mal réglé
- Réglez le VOLUME.
- Les piles sont épuisées ou n'ont pas été insérées correcteme
 Insérez des piles (neuves) en suivant les indications
- Casque connecté à l'apparei
- Débranchez le casque.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Signal radio faible
- Réception FM: déployez, inclinez et faites pivoter l'antenne télescopique de manière à obtenir une réception optimale. Réduisez sa longueur si le signal est trop puissant
- Réception MW: l'appareil utilise une antenne intégrée. Modifiez la position de l'appareil pour orienter l'antenne correctement et obtenir une réception optimale.

Sécurité d'écoute

Écoutez à volume moyen.

 L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ces écouteurs peuvent produire des niveaux sonores nuisibles à l'ouïe d'une personne normale, même si l'exposition est inférieure à une minute. Ces niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes avant déià subi une diminution de leurs capacités auditives.

 Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouie s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
 Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire sans distorsion
- soit confortable et claire, sans distorsion.

 Limitez les périodes d'écoute:

 Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et
- non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.

 Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
 Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne réglez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons de votre environnement.
 Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
 N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez, ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc.: cette utilisation des écouteurs peut s'avérer

dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Informations sur l'environnement

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires. Vous pouvez facilement séparer les materiaux d'emballage en trois éléments principaux: carton, polystyrène et polyéthylène.

Votre équipement est fait de matériaux recyclables après démontage dans une firme spécialisée. Veuillez observer les régulations locales quant au rebut des matériaux d'emballage, des piles usées et des équipements vieillis.

Se débarrasser de votre produit usagé

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui

peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.

Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la



Directive Européenne 2002/96/EC

Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine. En México Importado por: Philips Mexicana, S.A. de C.V. Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando La Herradura, Huixquilucan. Edo. de México, C.P. 52784 Tel. 52 69 90 00 GARANTIA INCLUIDA EN EL INSTRUCTIVO DE USO

En Peru Importado por: Philips Peruana S.A. Av. Larco 1301 Piso 4 Lima — Peru RUC 20100102090

En Chile Importado por : Philips Chilena S.A. Av. Sta. Maria, 0760 - Providencia - Santiago, RUT 90.761.000-4

En Panama Importado por: Philips Caribbean Panama Edificio Evergreen (Piso 9), Av. 5TA B Sur y Calle 78 Este P.O. BOX 87-3941, Panama 7, Rep. de Panama

En Argentina Importado y Distribuido por: Philips Argentina S.A. Vedia 3892 (C1430 DAL) Ciudad de Buenos Aires

No Brasil Importado por: Philips do Brasil Ltda. Av. Engenheiro Tasso Pinheiro, 1.111 - Galpão 1 Jundiaí – SP CNPJ: 61086336/0021-57 Fones: 11 2121.0203 (São Paulo) 08007010203 (Brasil)

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



